


Montageanvisning utan fästvinklar

Montage instruction without angle brackets

- 1 Klipp till bandet i rålängd. Bocka ena vinkeln enligt fig.

Cut the band to the right rough length. Bend one angle as per figure.

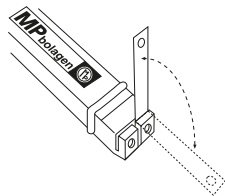


- 4 Bocka andra vinkeln enligt fig. Forma bandet runt föremålet. Det ska vara en glipa på 1-2 mm mellan vinklarna för ett riktigt förband.

Bend the other angle as per figure. Place the band around the object. There must be a gap of 1-2 mm between the angles for a correct joint.


- 2 Mät exakt längd runt föremålet och ritsa 5 mm kortare än omkretsen.

Measure the exact length around the object: mark 5 mm shorter than the circumference.

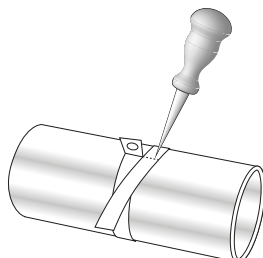


- 3 Lägg bandet i tången med ritsmärket i liv med klipp huvudet. Klipp av bandet.

Place the band in the pliers with the mark in line with the cutting head. Cut the band.

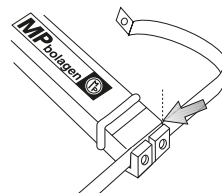

- 5 Skruva ihop förbandet med kontaktanslutningen på utsidan av ena bocken.

Screw the joint together with the contact connection on the outside of one bend.

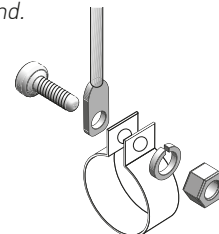


Montageanvisning med fästvinklar

Montage instruction with angle brackets


- 1 Klipp till bandet i rålängd. Bocka ena vinkeln enligt fig.

Cut the band to the right rough length. Bend one angle as per figure.

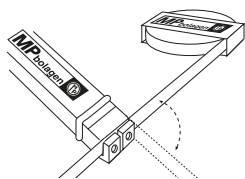


- 4 Bocka andra vinkeln enligt fig. Trä på fästvinklarna. Forma bandet runt föremålet. Det ska vara en glipa på 1-2 mm mellan vinklarna för ett riktigt förband.

Bend the other angle as per figure. Place the band around the object. There must be a gap of 1-2 mm between the angles for a correct joint.

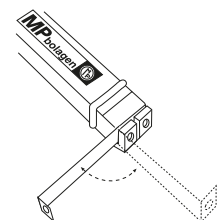


- 2 Mät exakt längd runt föremålet och ritsa vid den bockade vinkeln.

Measure the exact length around the object. Make a mark at the bended angle.

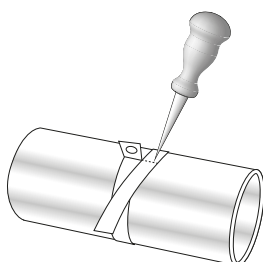


- 3 Lägg bandet i tången med ritsmärket i liv med klipp huvudet. Klipp av bandet. Håll kvar tången i intryckt läge.

Place the band in the pliers with the mark in line with the cutting head. Cut the band.

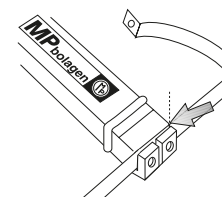

- 5 Skruva ihop förbandet med kontaktanslutningen på utsidan av ena bocken.

Screw the joint together with the contact connection on the outside of one bend.

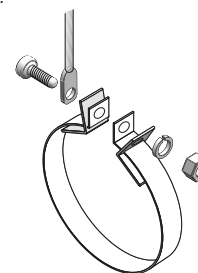

MPbolagen

Potentialutjämningsatts

MP-840 F

E-nr: 06 819 00

Band 10 m

15 220 40 Rostfritt MP-831 R
15 220 39 Aluzink MP-831 A

Förstärknings- vinklar

50 st

Rostfri

15 220 43
MP-833 R

Förstärknings- vinklar

50 st

Aluzink

15 220 45
MP-833 A

Fästbygel

10 st

Aluzink

15 220 44
MP-832 A

Fästbygel

10 st

Rostfri

15 220 42
MP-832 R

Skruv M5x25 mm

50 st

Rostfri

15 144 91
MP-835 R

Skruv M5x12 mm

50 st

Rostfri

15 144 90
MP-834 R

**Mutter
100 st**

Rostfri

**Bricka
100 st**

Rostfri

Stans/ bocktång

1 st

16 058 90
MP-830 E